



HULAJNOGA ELEKTRYCZNA

4SWISS EX4 E-ORANGE

INSTRUKCJA OBSŁUGI



GRATULUJEMY WYBORU INNOWACYJNEJ HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ 4SWISS EX4 E-ORANGE!

Innowacyjna hulajnoga elektryczna zaprojektowana została z myślą o osobach wymagających wyjątkowego komfortu jazdy i nieograniczonej mobilności.

W celu zachowania środków ostrożności przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważanie niniejszą instrukcję obsługi i upewnij się, że spełniasz wymagane kryteria jazdy na hulajnodze elektrycznej oraz zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami i ostrzeżeniami. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

WSKAZÓWKI:

A. Dzieciom poniżej 14 roku życia w czasie użytkowania hulajnoги powinna towarzyszyć osoba dorosła.

B. Osoby bez doświadczenia, ze słabą koordynacją ruchową powinny uczyć się jeździć w towarzystwie innej osoby.

C. Konserwacja hulajnoги powinna być przeprowadzana wyłącznie przez osoby dorosłe.

OSTRZEŻENIE:

Użytkowanie hulajnoги elektrycznej niezgodne z instrukcją obsługi może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania oraz nie przestrzegania instrukcji obsługi.

SPIS TREŚCI

| | |
|---|---------|
| 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA | str. 04 |
| 1.1 O bezpieczeństwie | |
| 1.2 Środki bezpieczeństwa | |
| 2. BUDOWA HULAJNOGI | str. 05 |
| 2.1 Omówienie głównych funkcji | |
| 2.2 Przygotowanie hulajnowy do jazdy | |
| 2.3 Składanie hulajnowy | |
| 2.4 Instrukcja wyjmowania i wkładania baterii | |
| 3. PIERWSZE KROKI | str.08 |
| 4. BATERIA | str.08 |
| 4.1 Parametry Baterii | |
| 4.2 Bezpieczeństwo | |
| 4.3 Instrukcja ładowania | |
| 5. SPECYFIKACJA | str.11 |
| 6. KONSERWACJA | str.11 |
| 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | str.12 |
| 8. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | str.13 |
| 9. CERTYFIKAT JAKOŚCI | str.13 |
| 10. WARUNKI GWARANCJI | str.13 |
| 11. OPIEKA POGWARANCYJNA | str.15 |

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.1 O bezpieczeństwie

- Przed rozpoczęciem jazdy należy zapoznać się lokalnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia pojazdów.
- Przed uruchomieniem pojazdu należy sprawdzić, czy opony hulajnogi nie są uszkodzone oraz czy ruchome podzespoły są dobrze dokręcone. W razie spostrzeżenia nieprawidłowości bądź wystąpienia usterki, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
- Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji hulajnogi, ponieważ mogą one zmienić działanie i/lub strukturę hulajnogi, co może doprowadzić do wypadku i poważnych obrażeń ciała.
- Zakazane jest zanurzanie hulajnogi w wodzie. Spowoduje to jej uszkodzenie oraz narażenie bezpieczeństwa użytkownika.

1.2 Środki bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej może dojść do utraty równowagi i upadku lub innego wypadku. Aby uniknąć obrażeń, zalecamy zapoznanie się z zasadami utrzymywania pojazdu w dobrym stanie technicznym.

NALEŻY:

- jeździć na hulajnodze w sportowej odzieży, w kasku i ochraniaczach
- zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po nierównym terenie




Nie należy jeździć na hulajnodze:

- podczas opadów deszczu
- z dużym obciążeniem lub we dwie i więcej osób
- po spożyciu alkoholu lub leków zaburzających sprawność psychofizyczną
- po ulicach i drogach uczęszczanych przez samochody
- po piasku, błocie, lodzie, śniegu, schodach, nachyleniach terenu, w ciemnych miejscach oraz w nieznanym terenie
- słuchając muzyki lub używając telefonu komórkowego niezgodnie z lokalnymi przepisami ruchu drogowego

Maksymalne obciążenie: 150 kg

2. BUDOWA HULAJNOGI

2.1 Omówienie głównych funkcji

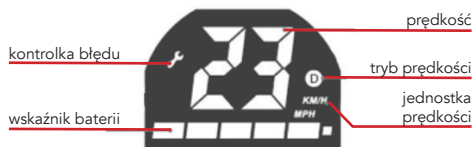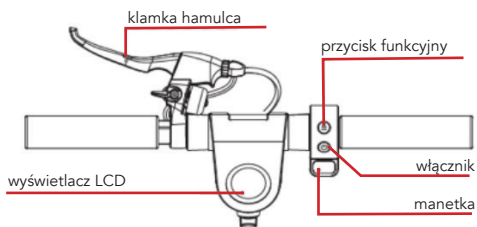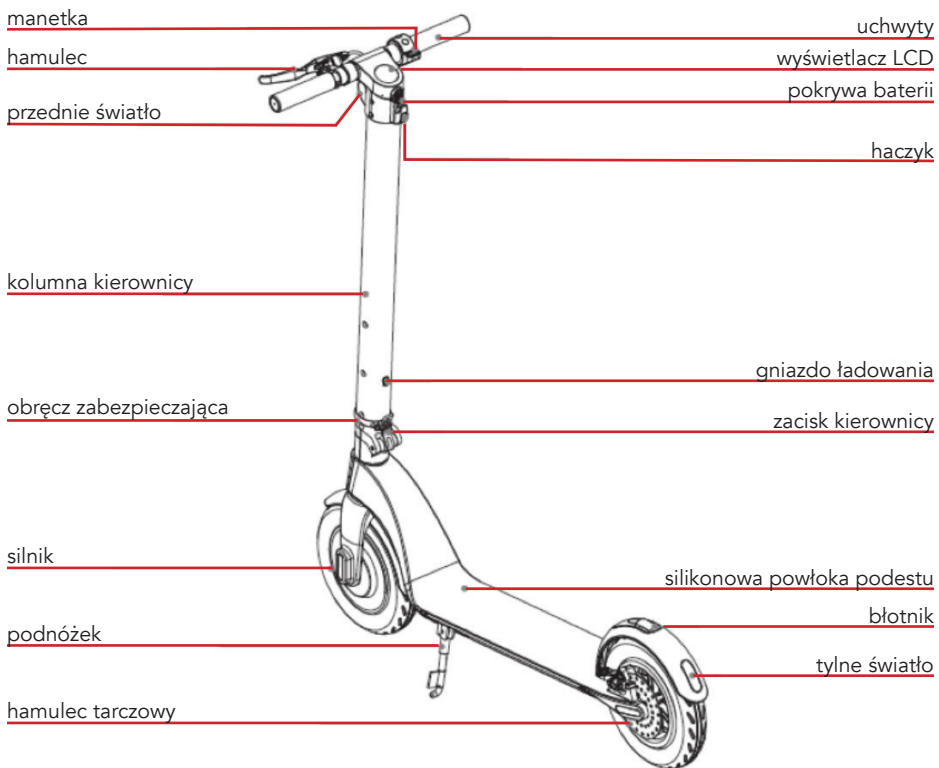

Opis funkcji:

- Włączanie: długie naciśnięcie przycisku POWER włącza lub wyłącza hulajnogę.
- Uruchomienie i przyspieszenie: lekkie naciśnięcie manetki z prawej strony powoduje uruchomienie urządzenia, a jej stopniowe dociskanie - przyspieszanie.
- Hamowanie: naciśnięcie klamki hamulcowej z lewej strony uaktywia hamulce.
- Wraz z hamulcem tarczowym uruchamiany jest hamulec rekuperacyjny „odzyskujący” energię elektryczną. Mocniejsze naciśnięcie hamulca wzmacnia siłę hamowania.
- W przypadku awarii hamulca tarczowego należy użyć hamulca awaryjnego poprzez naciśnięcie stopą tylnego błotnika.

UWAGA:

- Hamowanie awaryjne należy przeciwżyć przed rozpoczęciem jazdy na hulajnodze.
- Hamowania awaryjnego nie należy używać w codziennej eksploatacji, gdyż powoduje on przyspieszone zużycie opony tylnej.
- Tryby prędkości: krótkie pojedyncze naciśnięcie przycisku funkcyjnego pozwala przełączać się pomiędzy trybami prędkości:
 1. Tryb dla początkujących: brak wyświetlanego komunikatu na ekranie - dla maksymalnej oszczędności baterii. W tym trybie prędkość maksymalna jest ograniczona.
 2. Tryb normalny: literka „D” z białym podświetleniem - zapewnia optymalną wydajność oraz efektywne gospodarowanie energią baterii.
 3. Tryb sportowy: literka „D” z czerwonym podświetleniem - umożliwia osiągnięcie maksymalnej mocy urządzenia oraz prędkości do 25 km/h.
- Oświetlenie: podwójne naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje włączenie/wyłączenie oświetlenia hulajnogę.

- Tempomat: utrzymanie stałej prędkości przez 6 sekund powoduje uruchomienie tempomatu (sygnalizowane pojedynczym dźwiękiem), który pozwoli automatycznie utrzymać prędkość jazdy. Ponowne naciśnięcie manetki lub użycie hamulca wyłącza tempomat.

2.2 Przygotowanie hulajnogi do jazdy

Wykonaj następujące czynności, aby rozłożyć hulajnogę po wypakowaniu z pudełka:

1. Pociągnij kierownicę w górę, naciskając jednocześnie błotnik tylnego koła.
2. Ustaw kierownicę w pozycji pionowej, a następnie zablokuj przy pomocy zintegrowanego zacisku i zabezpiecz plastikową obręczą.
3. Ustaw klamkę hamulca w pozycji poziomej używając klucza imbusowego M6.
4. Dokręć dokładnie uchwyty kierownicy.

2.3 Składanie hulajnogi

1. Odbezpiecz kierownicę zdejmując plastikową obręcz.
2. Poluźnij zacisk stabilizujący zawias kierownicy.
3. Opuść kierownicę do poziomu.
4. Umieść hak kierownicy w otworze błotnika tylnego koła.

2.4 Instrukcja wyjmowania i wkładania baterii

Wyjmowanie baterii:

1. Naciśnij blokadę pokrywy z wyświetlaczem i unieś pokrywę, aby ją otworzyć.
2. Odkręć pokrywę baterii.
3. Wyciągnij baterię.

Wkładanie baterii:

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Dopasuj rowek baterii do prowadnicy w kierownicy i umieść ją w środku.

UWAGA: Upewnij się, że gumowa osłona portu ładowania w baterii została odpowiednio zamknięta, w przeciwnym wypadku bateria nie zostanie zamontowana we właściwej pozycji.

3. Dokręć pokrywę baterii oraz wyświetlacza.

3. PIERWSZE KROKI

1. Przytrzymaj przycisk POWER przez 2 sekundy.
2. Złap za uchwyty kierownicy.
3. Ustaw jedną stopę na podeście, a drugą odepchnij się od podłoża
4. Gdy osiągniesz wystarczającą prędkość, aby utrzymać równowagę, postaw obie stopy na podeście.
5. Naciśnij lekko manetkę aby uruchomić silnik, obracaj kierownicą by skręcać.
6. Dociśnij manetkę, aby przyspieszyć.
7. Naciśnij klamkę hamulca aby zahamować.
8. Kiedy hulajnoga zatrzyma się lub porusza z bardzo niską prędkością, możesz zejść z urządzenia.

4. BATERIA

Aby wydłużyć żywotność oraz wydajność baterii, należy przestrzegać zasad ładowania i konserwacji akumulatora opisanych w niniejszej instrukcji oraz używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.

4.1 Parametry Baterii

| Nazwa | Parametr |
|---|--------------------------------|
| Typ | Bateria li-ion |
| Czas ładowania | 3-4 godz. |
| Napięcie | 36V |
| Temperatura pracy | Od 0°C do 35°C |
| Temperatura ładowania | Od 0°C do 35°C |
| Maksymalne napięcie ładowania | 42V |
| Czas utrzymania energii (-10°C do 35°C) | 3 miesiące (pełne naładowanie) |
| Pojemność początkowa | 6.4 Ah |
| Maksymalne natężenie ładowania | 2A |

4.2 Bezpieczeństwo

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania baterii:

- Bateria powinna być używana zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Demontaż i konserwacja baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Należy niezwłocznie zaprzestać z używania baterii, gdy pojawi się podejrzany zapach, nadmierne nagrzewanie, wyciek substancji. (UWAGA! Nie należy dotykać substancji wyciekających z baterii!)
- Baterii nie powinny dotykać dzieci, ani zwierzęta.
- Należy odłączyć ładowarkę przed zainstalowaniem baterii lub przed rozpoczęciem jazdy.
- Aby hulajnoga działała najbardziej efektywnie, przestrzegaj zasad prawidłowego ładowania i używania baterii w zakresie temperatur wskazanym w specyfikacji.
- Bateria zawiera substancje niebezpieczne. Nie należy otwierać baterii ani wkładać niczego do jej środka.
- Zużyta bateria stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Powinna zostać zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami
- Zabronione jest ładowanie akumulatora litowego, który został zużyty.
- Nie należy ładować akumulatora w wysokiej temperaturze (powyżej 35°C).
- Do ładowania hulajnogi należy używać wyłącznie oryginalnych urządzeń do ładowania.

Wskazówka: Kiedy temperatura wewnętrzna baterii przekroczy 45°C, włączy się zabezpieczenie zapobiegające przegrzaniu.

4.3 Instrukcja ładowania


- Otwórz pokrywę portu ładowania i upewnij się, że jest czysty i suchy.
- Podłącz ładowarkę do akumulatora oraz gniazda elektrycznego (100V-240V; 50/60Hz), a następnie upewnij się, że na zasilaczu zapalona jest czerwona dioda sygnalizująca ładowanie.

- Odłącz ładowarkę, gdy kontrolka ładowarki zmienia kolor na zielony (oznacza to, że bateria została naładowana w 99%). Pozostawienie ładowarki podłączonej może negatywnie wpłynąć na żywotność baterii.

Metoda ładowania 1



Metoda ładowania 2

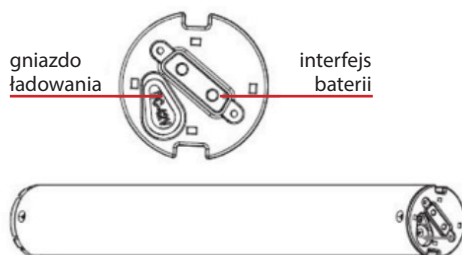

Wskazówki:

Aby podłączyć samą baterię bezpośrednio do ładowania, wyjmij ją z kierownicy hulajnogi, otwórz silikonową zaślepkę portu ładowania i podłącz ładowarkę do akumulatora oraz gniazda elektrycznego (100V-240V;50/60Hz). Upewnij się, że na zasilaczu zapalona jest dioda ładowania.

Zawsze zamykaj zaślepkę portu ładowania. Zapobiega to przedostaniu się kurzu i zanieczyszczeń, które mogą spowodować zwarcie po zakończeniu ładowania.

5. SPECYFIKACJA

| Model | EX4 e-orange |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Rozmiar po rozłożeniu | 1083 x 420 x 1186mm |
| Rozmiar przed rozłożeniem | 1083 x 420 x 460mm |
| Prześwit | 12 cm |
| Waga netto | 13 kg |
| Pojemność baterii | 36V/6.4Ah |
| Moc silnika | 350 W (moc chwilowa do 700 W) |
| Zasięg na jednym naładowaniu | Do 25km |
| Maksymalna prędkość | 25km/h |
| Maksymalne obciążenie | 150 kg |
| Maksymalne nachylenie terenu podjazdu | 10° |
| Zasilanie ładowarki | 100-240V |
| Częstotliwość | 50-60Hz |
| Zasilanie ładowania hulajnogi | 42V/2A |
| Temperatura przechowywania baterii | -10°C do 35°C |

Parametry osiągnane w czasie jazdy (prędkość, zasięg) zależą w dużym stopniu od warunków jazdy.

Podstawowymi zmiennymi są: waga użytkownika, wybrany tryb jazdy, prędkość i płynność jazdy, nawierzchnia, ukształtowanie terenu, pogoda, wiatr.

6. KONSERWACJA

Uwagi odnośnie konserwacji

- Upewnij się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączona i odłączona od ładowania.
- Wytrzyj powierzchnię hulajnogi miękką ściereczką.
- Podczas konserwacji nie smaruj łożysk pojazdu.

Ostrzeżenie

Zabrania się czyszczenia hulajnogi elektrycznej z użyciem wody bieżącej lub moczenia w płynach. Spowoduje to trwałe uszkodzenie urządzeń elektrycznych.

Przechowywanie

- Naładuj akumulator przed przechowywaniem hulajnogi w stanie bezczynności, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu baterii.
- Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0° nie należy ładować hulajnogi. W celu naładowania baterii temperatura powinna przekraczać 0°. Prawidłowa temperatura przechowywania naładowanej baterii wynosi -10°C do 35°C.
- Przechowuj hulajnogę elektryczną w suchym pomieszczeniu, w odpowiedniej temperaturze. Możesz przykryć pojazd, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu.

Ostrzeżenie

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zabrania się rozbierania hulajnogi elektrycznej na części. W przeciwnym wypadku użytkownik zostanie pozbawiony praw do gwarancji.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku nieprawidłowego działania hulajnogi, prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta 4Swiss. W poniższej tabeli ukazane zostały możliwe rozwiązania dla wybranych problemów.

| Opis usterki | Możliwe rozwiązanie |
|---------------------------|---|
| Nie można włączyć pojazdu | Sprawdź, czy bateria jest poprawnie podłączona i naładowana. |
| Pojazd nie ładuje się | <ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest zasilanie.2. Sprawdź, czy ładowarka jest poprawnie podłączona do prądu a na zasilaczu widoczna jest świecąca dioda.3. Sprawdź, czy wtyczka ładowarki została prawidłowo podłączona do akumulatora hulajnogi elektrycznej. |

8. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Hulajnoga elektryczna 4Swiss EX4 e-orange
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi

Skontaktuj się z nami, jeśli zawartość opakowania jest uszkodzona lub brakuje któregoś z elementów.

9. CERTYFIKAT JAKOŚCI

Produkt przeszedł kontrolę jakości i został dopuszczony do sprzedaży na rynku.

10. WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na pojazd, począwszy od daty jego sprzedaży.
2. Firma 4Swiss Polska Sp. z o.o. zapewnia Klientom następujące warunki gwarancji: 24 miesiące gwarancji door to door - w przypadku objętego gwarancją uszkodzenia Sprzedawca zobowiązuje się do odbioru pojazdu ze wskazanego przez Klienta miejsca za pośrednictwem firmy kurierskiej, a następnie doręcza je z powrotem na własny koszt.
3. W uzasadnionych przypadkach skutkujących opóźnieniem ustalonego terminu naprawy urządzenia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji postanowień gwarancji zgodnie z prawem konsumenta, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
4. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy kopię dowodu zakupu tj. fakturę lub paragon fiskalny oraz certyfikat gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenie powstałe w wyniku:
 - a) upadku pojazdu lub uderzenia innym przedmiotem,
 - b) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi,
 - c) braku należytej konserwacji pojazdu, w tym systematycznego i dokładnego czyszczenia,
 - d) użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych,
 - e) podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym w instrukcji obsługi,
 - f) nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).
6. Gwarancją nie są objęte:
 - a) Opony, dętki, wentyle
 - b) Tarcze i okładziny hamulcowe
 - c) Inne elementy eksploatacyjne
7. Gwarancją nie są objęte zmiany barwy, zmatowienia, przebarwienia itp. a także rysy, otarcia lub mikropęknięcia na obudowie i akcesoriach dołączonych do pojazdu.
8. Dowód zakupu nieczytelny lub ze śladami poprawek jest nieważny.
9. Całkowity koszty naprawy uszkodzeń nieobjętych gwarancją pokrywa Klient.
10. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Gwarancja udzielana jest na podstawie dowodu zakupu i certyfikatu gwarancyjnego wystawianego do każdego pojazdu.

Reklamacje należy zgłaszać poprzez:

nr tel. +48 22 494 31 89 lub e-mail: serwis@4swiss.pl.

11. OPIEKA POGWARANCYJNA

1. Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego.
2. Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna, a koszt dostawy do i od serwisu Sprzedawcy pokrywa Kupujący.
3. Producent nie gwarantuje zakupu części, w przypadku zaprzestania ich produkcji.





4Swiss Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 6/164
00-571 Warszawa
tel. +48 22 494 31 89
e-mail: kontakt@4swiss.pl
www.4swiss.pl



Więcej na:
4swiss.pl/hulajnoga-eorange